


A. Jellemzők

- 1) Idő kijelzése
- 2) 16 csoport programozási lehetőség
- 3) visszazámlálás funkció
- 4) Egy gombnyomás a nyári / téli idő váltásához
- 5) Véletlen funkció

B. Ábra

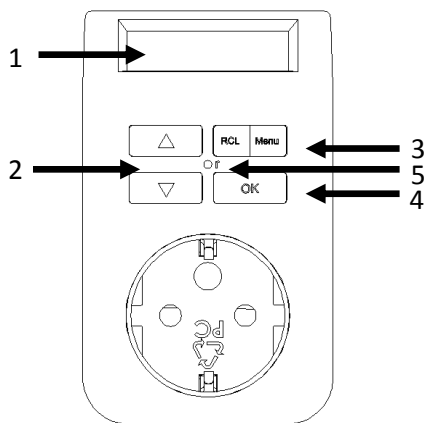

Leírás	Funkció
1. LCD kijelző	Állapot kijelzése: Ki/Be, beállítás, nyári idő, visszazámláló mód, véletlen mód
2. UP/DOWN (fel/le) gombok	1) Időbeállítása 2) UP (fel) gomb, váltás ki/be, programozás módba 3) DOWN (le) gomb, váltás ki/be véleltlen módba
3. „RCL” & Menu gombok	1) „RCL” a nyári/téli időszámítás váltáshoz 2) „RCL” ki/be a visszazámlálás módba 3) „RCL” aktuális program törlése 4) Menu program vagy a visszazámláló beállítása
4. OK gomb	Jóváhagyás
5. Reset gomb	visszaállítás

C. Beállítás

Csatlakoztassa a készüléket egy csatlakozóaljzatba.

Állítsa be a pontos időt

1. Nyomja és tartsa az **OK** gombot 2 másodpercig, a dátum villog.
2. Állítsa be a dátumot az **UP/DOWN** gombbal és nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
3. Az óra villog állítsa be az órát és a percer a **UP/DOWN** gombbal.
4. Nyomja meg a **Menu** gombot a mentéshez, és kilépéshez.

Kézi ki/be kapcsolás

1. Normál időkijelzés módban, nyomja meg az **UP** gombot a készülék ki/be kapcsolásához.

Programozás

1. Normál időkijelzés módban, nyomja meg a **Menu** gombot a beállításhoz. **P** (Program) szimbólum megjelenik, az **1** es és az **ON** villog, ami azt jelenti, hogy az 1-es program bekapcsolási idejét állítja.
2. Nyomja meg az **OK** gombot ennek a programnak a beállításhoz
3. Használja az **UP/DOWN** és az **OK** gombot a dátum és idő beállításához.

4. Nyomja meg az **UP/DOWN** gombot az idő beállításához amit az **OK** gombbal tud menteni.
5. Az **UP/DOWN** gombbal tudja váltani a programokat mikor a **P** szimbólum és a szám villog.
Összesen 16 programot tud tárolni.
6. Nyomja meg **Menu** gombot kétszer a mentéshez és kilépéshez.

Visszaszámláló beállítása

1. Normál időkijelzés módban, nyomja meg a **Menu** gombot kétszer a visszaszámláló módba történő belépéshez.
2. Használja az **UP/DOWN** és az **OK** gombot a visszaszámlálás beállításához, 1mp és 99:59:59 között.
3. Nyomja meg az **OK** gombot az indításhoz, ha a készülék be kapcsolt állapotban van amikor letelik az idő kikapcsol, és fordítva.
4. A visszaszámlálási idő látszik az LCD kijelzőn 2 percig, majd megjelenik a pontos idő. **CTD** szimbólum villog, ami mutatja, hogy a készülék visszaszámláló módban van.
5. A visszaszámlálás törléséhez nyomja meg a **Menu** gombot kétszer, majd nyomja meg az **RCL** gombot. Nyomja meg a **Menu** gombot a kilépéshez.

Véletlen üzemmód

1. Normál időkijelzés módban, nyomja meg a **DOWN** gombot a véletlengenerátor aktiválásához, ilyenkor az **RND** szimbólum villog.
2. Nyomja meg a **DOWN** gombot még egyszer a véletlen üzemmódból való kilépéshez.
3. Véletlenszerű módban a készülék az 1-16. Program szerint működik 4-32 perces késleltetéssel
4. Kérjük, ellenőrizze, hogy beállította-e a programot, mielőtt a véletlenszerű üzemmódot használná.

Nyári időszámítás

1. Normál időkijelzés módban, nyomja meg az **RCL** gombot a nyári idő beállításához, a készülék ekkor hozzáad 1 órát az időhöz és megjelenik a **+1H** szimbólum.
2. Nyomja meg az **RCL** gombot még egyszer a kilépéshez.

Alapbeállítás visszaállítása

Nyomja meg az **R** gombot minden program törléséhez.

D. Figyelmeztetés

Csak beltéri használatra!

A hálózati feszültség és a terhelés nem haladhatja meg az alább megadott értékeket.

E. Műszaki adatok

Feszültség/ teljesítmény: 230V~, 50Hz, 16A

Maximum terhelés: 3680W

F. WEE megsemmisítési utasítás

Az elhasznált elektromos és elektronikus készülékeket az európai előírások szerint már nem szabad az osztályozatlan hulladékhoz tenni. A kereken elhelyezett hulladékartály szimbóluma a szelektív gyűjtés szükségességére utal. Ön is segítse a környezetvédelmet és gondoskodjon arról, hogy ezeket a készülékeket, ha többé már nem használja, a szelektív gyűjtés erre tervezett rendszereibe teszi. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól.



Importőr:


EverFlourish
Hungary

EverFlourish Hungary Kft

H-1117, Budapest Hunyadi János út 14.